

DOCUMENTATION TECHNIQUE D'ATELIER

SEIKO

7S26A

Guide photographique de lubrification et de remontage



21
RUBIS

21 600
A/h

27,4 mm
DIAMÈTRE


4,9 mm
HAUTEUR

Version 1.4 · reportage photographique 2026 · 94 vues uniques inventoriées

01 · PORTÉE ET IDENTIFICATION

Portée et identification

Calibre 7S26A observé, documentation constructeur et limites de preuve

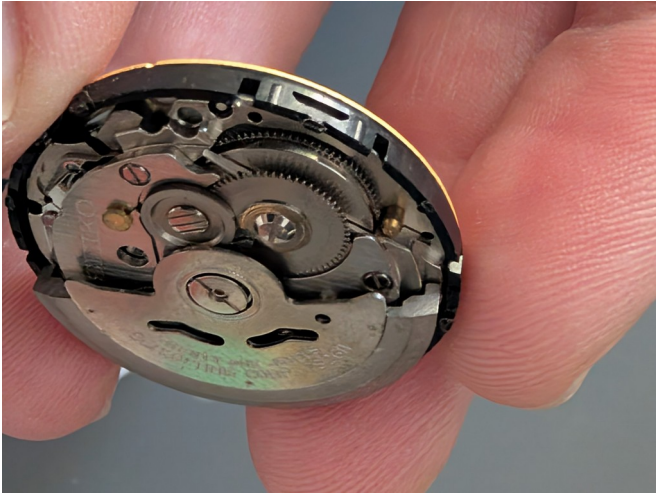

P004 · calibre observé



P003 · cadran jour/date

Caractéristique	Valeur	Preuve
Fabricant / calibre	Seiko 7S26A	Marquage + catalogue Seiko
Architecture	Automatique, 3 aiguilles, jour/date	Catalogue Seiko
Fréquence	21 600 alternances/heure	Catalogue Seiko
Rubis	21	Catalogue Seiko
Diamètre extérieur	27,4 mm	Catalogue Seiko
Hauteur	4,9 mm	Catalogue Seiko
Réserve indicative	> 41 h selon manuel utilisateur 7S26	Manuel Seiko

STATUT DOCUMENTAIRE

Les points propres au 7S26A suivent le Parts Catalogue / Technical Guide Seiko. Les produits Moebius proposés sont des transpositions fonctionnelles d'atelier, jamais présentées comme des équivalences nominales Seiko.

02 · MÉTHODE ET NIVEAUX DE PREUVE

Méthode et niveaux de preuve

Une flèche n'est publiée que si la surface fonctionnelle est identifiable

Niveau	Définition	Usage
A	Prescription constructeur ou fabricant de lubrifiant	Prioritaire
B	Transposition fonctionnelle recoupée + surface visible	Signalée comme transposition
C	Convention d'atelier prudente, sans équivalence constructeur	Optionnelle et explicitement marquée
SEC	Prescription négative	Évite migration et surlubrification
?	Surface ou fonction insuffisamment déterminée	Aucune flèche

CHAÎNE DE DÉCISION

PIÈCE → FONCTION → SURFACE → TYPE DE FROTTEMENT → PRODUIT → DOSE → ZONES À LAISSER SÈCHES → PREUVE

- Les traces anciennes servent au diagnostic, jamais à justifier seules une nouvelle lubrification.
- Toute usure, pivot marqué, rubis fissuré, jeu excessif ou ressort déformé est corrigé avant dosage.
- Les dentures du rouage principal restent sèches sauf prescription constructeur explicite.
- Exception 7S26A : le mécanisme automatique comporte des zones de roues de réduction que Seiko demande de lubrifier.

03 · CODES PRODUITS ET DOSES

Codes produits et doses

Palette d'atelier et règles de lecture des annotations

Code	Couleur	Fonction retenue	Dose
9010	Bleu	Pivots fins, balancier et mobiles rapides	P · microgoutte
9104	Rouge	Pivotements lents/chargés ; portée d'arbre	P · petite goutte
9415	Jaune	Plans d'impulsion des palettes	F · film microscopique
9504-SC	Neutre clair	Frottements élevés ; mise à l'heure	F · film mince
8300	Ocre/orange	Ressorts et mécanisme de remontage	T · trace
SEC	Gris foncé	Dentures/surfaces à ne pas huiler	0

LECTURE

P = goutte ponctuelle dans une cuvette ou sur une portée. F = film sans bourrelet. T = trace presque invisible. L'huile ne compense jamais un défaut mécanique.

ATTENTION AU RESSORT MOTEUR

Le tableau Moebius distingue les produits de ressort de barillet (8200/8141/8201) de la graisse 8300 pour ressorts et mécanisme de remontage. Ce guide n'impose donc pas 8300 sur le ressort moteur du 7S26A sans procédure d'atelier validée.

04 · CARTE DES ZONES SÈCHES

Carte des zones sèches

Règle négative générale, avec exception constructeur clairement isolée

Sous-ensemble	Zone sèche	Contrôle
Rouage principal	Dentures hors prescription Seiko	Aucune migration depuis les paliers
Échappement	Dents de roue : pas d'enduction directe	9415 seulement sur plans d'impulsion
Ancre	Corps, cornes, dard, faces hors impulsion	Film confiné aux palettes
Spiral	Totalement sec	Aucune projection
Ponts / platine	Plans de pose non fonctionnels	Propres et sans film
Barillet	Filetage et denture périphérique	Moebius A au centre selon Seiko

EXCEPTION SEIKO

Ne pas appliquer la règle « dentures sèches » aux zones de la seconde roue de réduction et de la première roue de réduction explicitement lubrifiées dans le Technical Guide 7S26A/7S36A.



P050 · rouage exposé



P083 · platine dégagée

05 • REPORTAGE INITIAL

Reportage initial


Montre, calibre emboîté et première lecture de l'architecture




P001 - montre complète



P002 - fond transparent

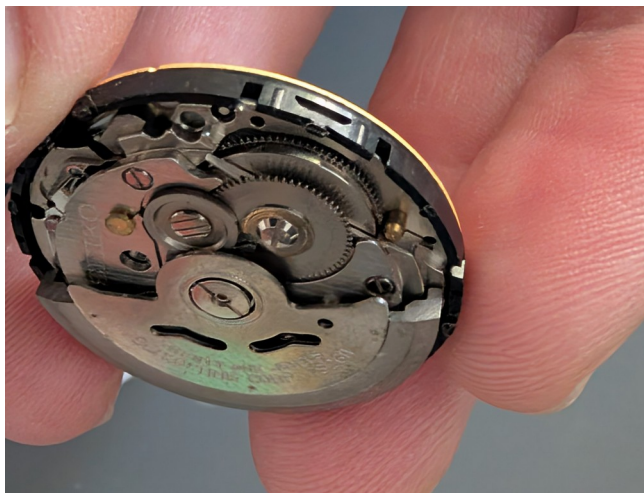

P004 - mouvement sorti

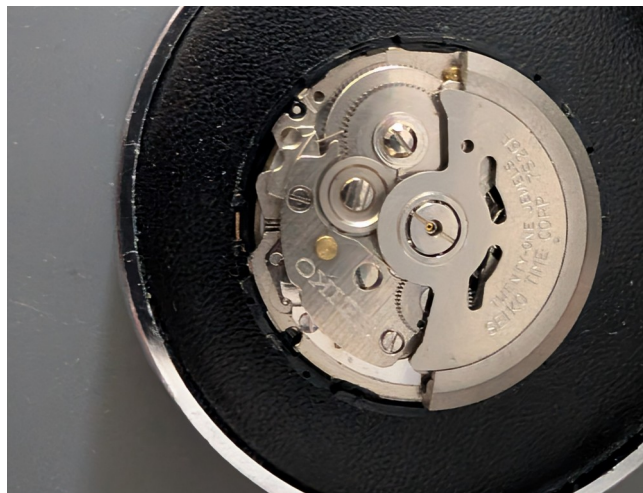

P005 - masse oscillante en place

REPÉRAGE

Conserver l'orientation de la tige et du calendrier tout au long du démontage. Les vues P001 à P008 servent de références de position.

06 · CALENDRIER · VUE D'ENSEMBLE

Calendrier · vue d'ensemble


Passage du disque de quantième au mécanisme jour/date




P007 · disque de quantième



P008 · calendrier complet

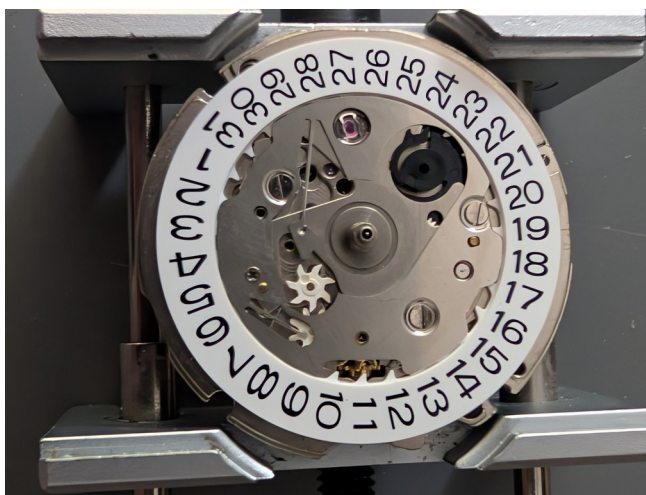

P011 · disque jour + quantième

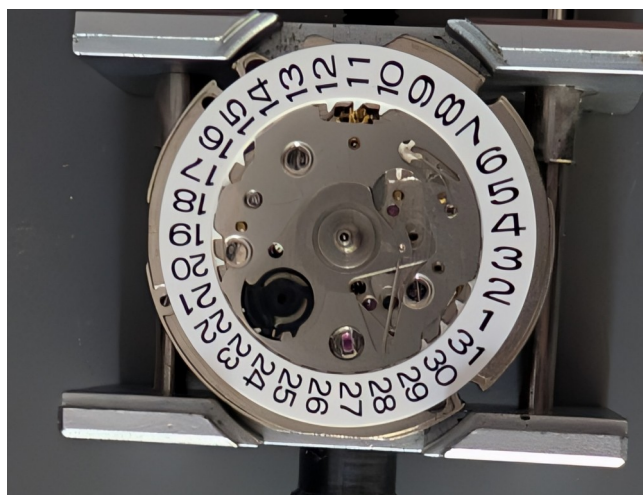

P013 · quantième déposé

PRUDENCE

Les disques et sautoirs sont photographiés avant chaque dépose. Aucune graisse n'est placée automatiquement sur le décor imprimé ni sur les plans de pose.


07 · DISQUES JOUR ET DATE

Disques jour et date

Pièces de calendrier et maintien du disque




P009 · clip de disque

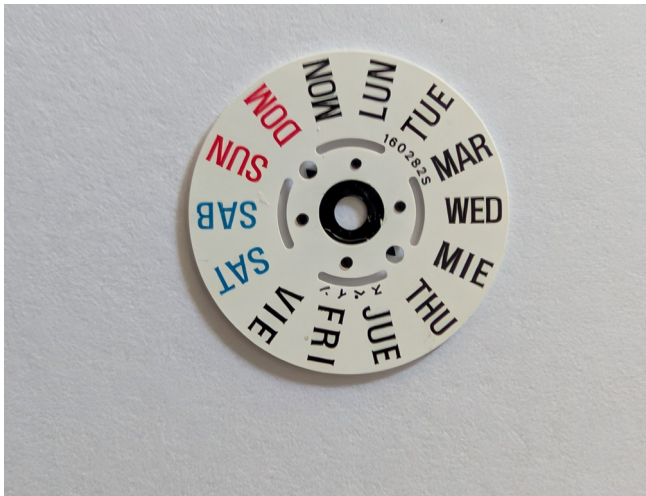

P010 · disque des jours



P014 · plaque de maintien

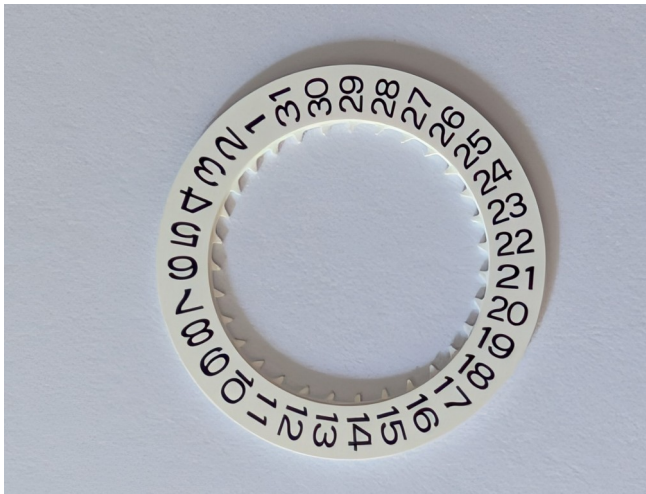

P016 · disque de quanti me

CONTR LE

V rifier plan it , propre t  et absence de bavure. Ne jamais huiler une surface imprim e.


08 · CALENDRIER · ORGANES DE CORRECTION

Calendrier · organes de correction

Roues, entraîneurs et pièces déposées dans l'ordre du reportage




P012 · roue de correction

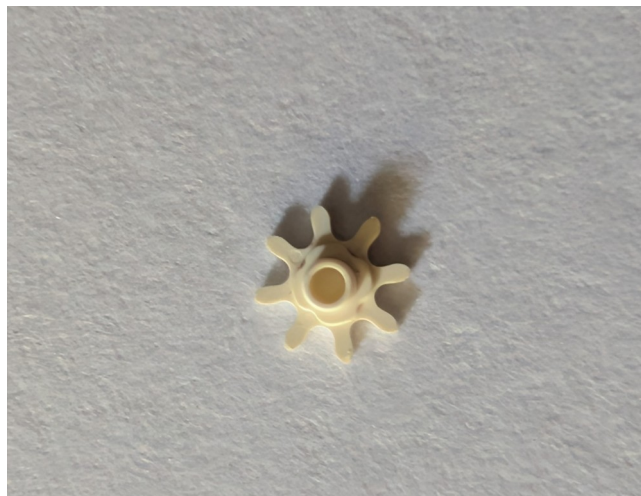

P018 · roue complémentaire



P022 · roue et canon

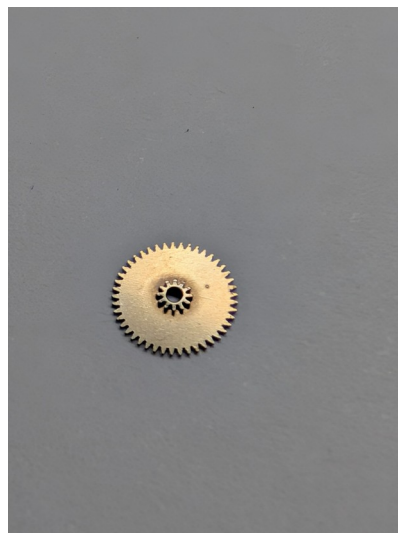

P024 · mobile de calendrier

PRODUIT

Pour le calendrier et le remontage, la table Moebius renvoie à la famille Synt-HP selon charge. Aucun dosage n'est ajouté ici sans surface de friction clairement démontrée.

09 · CALENDRIER · PIÈCES RECTO/VERSO

Calendrier · pièces recto/verso

Les deux faces sont conservées pour l'identification et le contrôle d'usure



P026 · mobile, face A



P027 · mobile, face B



P029 · entraîneur, face A



P030 · entraîneur, face B


CRITÈRE

Une face montrant un polissage localisé signale un contact ; elle ne suffit pas, à elle seule, à choisir le produit ou la dose.


10 • CALENDRIER • FIN DE DÉPOSE

Calendrier • fin de dépose

Du mécanisme partiellement équipé à la platine côté cadran

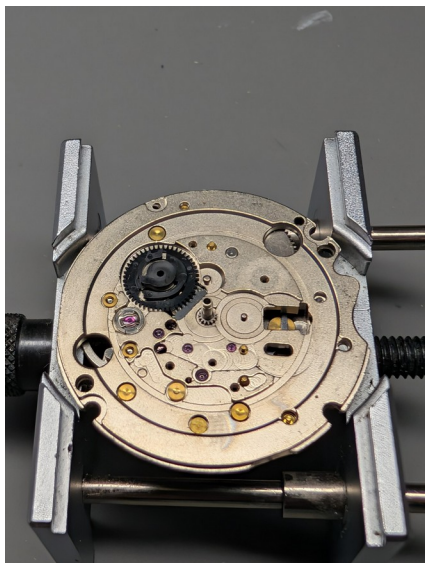

P031 • mécanisme résiduel

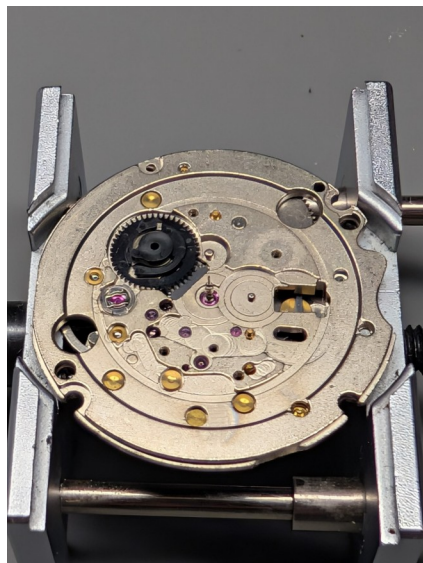

P034 • étape suivante



P037 • calendrier déposé



P038 • retour côté ponts

PASSAGE

Avant retournement, sécuriser toutes les pièces libres. Reconstituer le chemin cinématique à partir des vues précédentes.


11 · AUTOMATISME · MASSE OSCILLANTE

Automatisme · masse oscillante

Identification correcte du dispositif automatique avant accès aux ponts



P005 · masse oscillante montée

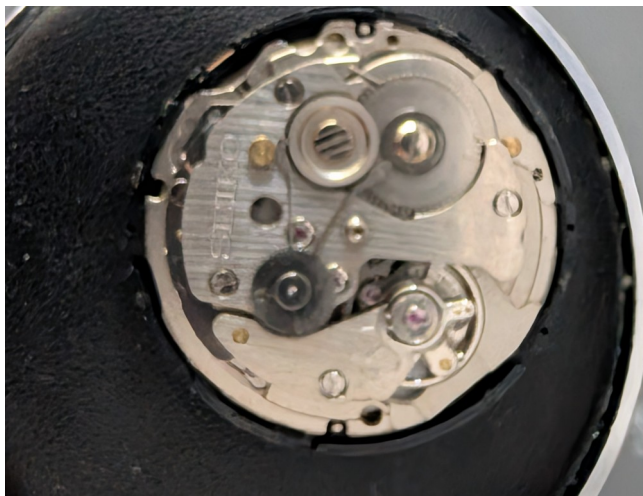

P006 · vue rapprochée du dispositif automatique


MONTAGE

Le Technical Guide précise que la masse oscillante possède une vis intérieure et donne un repère d'orientation de la première roue de réduction avant serrage.


12 · SECONDE ROUE DE RÉDUCTION

Seconde roue de réduction

Prescription constructeur propre au 7S26A/7S36A

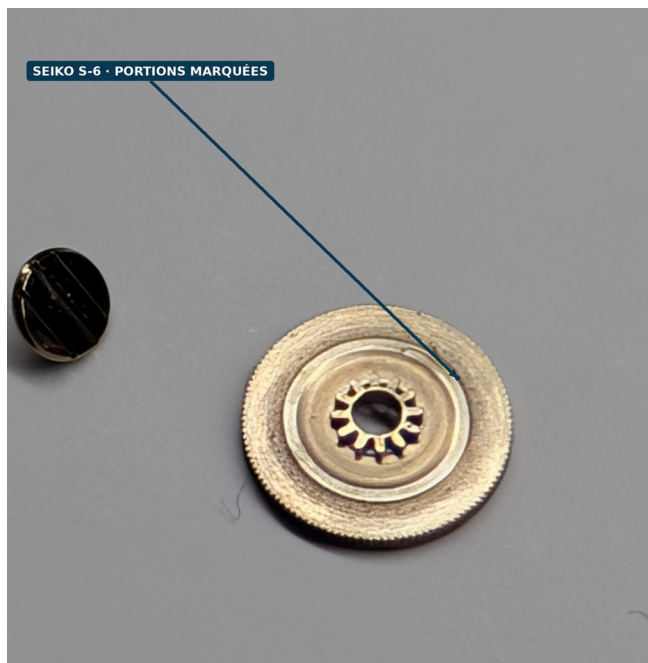

P043 · annotation constructeur

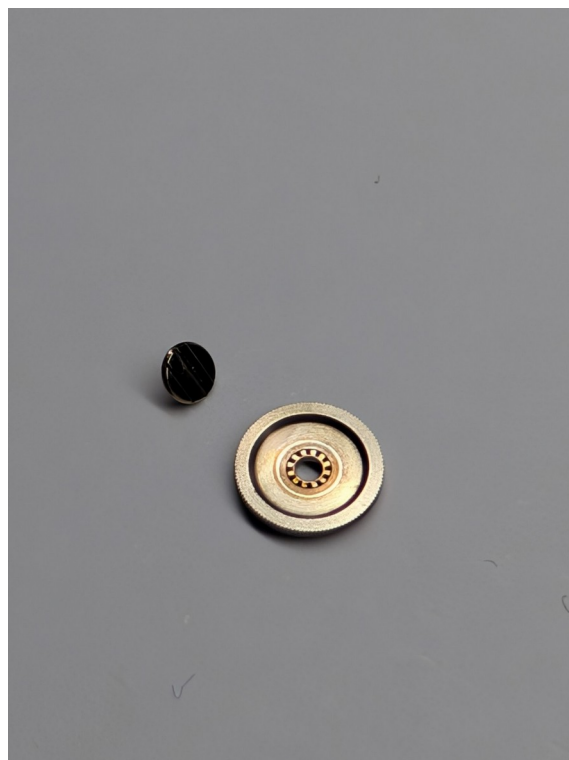

P042 · face complémentaire

PRESCRIPTION SEIKO A

Lubrifier uniquement les portions signalées par les repères du schéma constructeur. Légende officielle : SEIKO Watch Oil S-6. Il ne s'agit pas d'enduire toute la denture.

La localisation des repères et la référence S-6 sont reprises du Parts Catalogue / Technical Guide 7S26A-7S36A. Toute substitution moderne doit être validée et consignée par l'atelier.

13 · PREMIÈRE ROUE DE RÉDUCTION

Première roue de réduction

Application libérale sur les zones ombrées du Technical Guide



P035 · mobile, face A



P036 · mobile, face B

PRESCRIPTION SEIKO A

Le constructeur demande une quantité libérale de Moebius A sur les seules zones ombrées de la première roue de réduction. Identifier d'abord la bonne pièce et les surfaces correspondantes ; ne pas étendre cette consigne aux zones non marquées.

- Essuyer toute migration sur un plan de pose.
- Contrôler la libre transmission avec le levier à cliquet.
- Ne pas huiler les parties non visées du pont automatique.

14 · BALANCIER COMPLET

Balancier complet

Coq, balancier et spiral observés sur les deux faces



P039 · face coq / antichoc



P040 · face balancier / spiral

ZONE CRITIQUE

Les contre-pierres de balancier reçoivent une quantité contrôlée adaptée au diamètre du rubis. Spiral, ellipse et ressort antichoc restent absolument secs.

15 • ROUAGE SOUS PONTS

Rouage sous ponts

Progression après dépose du balancier et des organes supérieurs



P041 · ponts en place



P044 · étape de dépose



P050 · rouage exposé



P052 · barillet et roues

CONTRÔLE

Avant huilage, chaque pivot doit être droit et poli ; chaque rubis doit être propre, intact et libre de dépôt.

16 · ROCHET ET PONT DE ROUAGE

Rochet et pont de rouage

Pièces déposées, vues fonctionnelles et surfaces de pose



P045 · rochet et vis



P046 · pont, face A



P047 · pont, face B



P048 · cliquet / mobile associé

ZONE SÈCHE

Les plans de pont restent propres. Ne pas étaler l'huile d'un palier sur la surface d'appui.

17 · PALIER DE ROUE CENTRALE

Palier de roue centrale

Point de pivotement rapide identifié sur le pont



9010 · PALIER ROUE CENTRALE

P061 · 9010, microgoutte centrée



P062 · face complémentaire

9010 · NIVEAU B

Déposer une microgoutte dans la cuvette du rubis, exactement sur l'axe du pivot. Aucun film sur le plan du pont ; aucun anneau débordant.

Critère visuel : ménisque centré et stable. Si l'huile migre, nettoyer, contrôler l'épilage et recommencer.

18 · MOBILES DU ROUAGE

Mobiles du rouage


Recto/verso des roues et pignons avant remontage




P053 · mobile, face A



P054 · mobile, face B

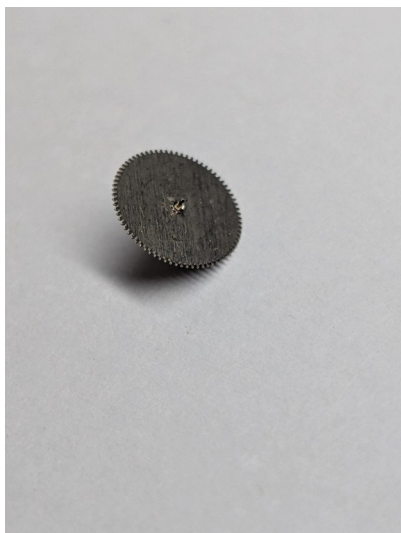

P055 · roue, face A

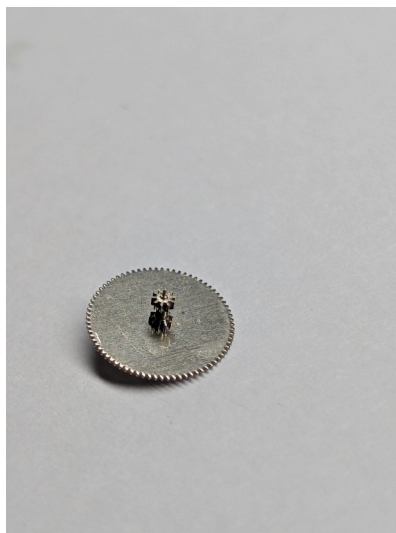

P056 · roue, face B

9010

Appliquer uniquement aux pivots/paliers identifiés. Les dentures restent sèches hors instruction Seiko spécifique.

19 • BARILLET ET ARBRE

Barillet et arbre


Prescription constructeur : Moebius A, quantité extrêmement faible



P058 · barillet, vue de dessus



P059 · vue complémentaire

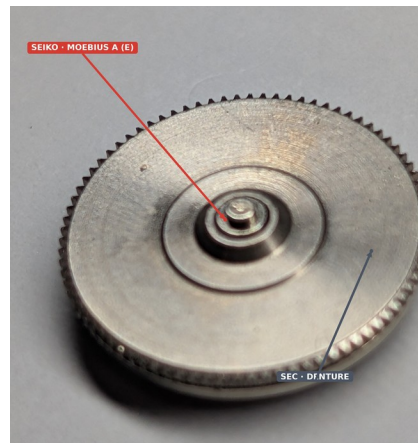

P060 · Moebius A au centre ; denture SEC

MOEBIUS A • NIVEAU A

Le schéma Seiko de l'ensemble 0201 024 indique Moebius A au centre, en quantité extrêmement faible. Conserver le produit au point visé ; ne pas contaminer le filetage ni la denture périphérique.

RESSORT MOTEUR

Le document Seiko traite le barillet complet mais ne prescrit pas séparément la paroi ni le ressort dégagé. Les vues P084 à P089 servent donc au contrôle et à la traçabilité ; aucun 8300, 8200, 8141 ou 8201 n'est inventé.


20 · ROUE D'ÉCHAPPEMENT

Roue d'échappement

Pivot huilé, dents non enduites directement



P063 · face A

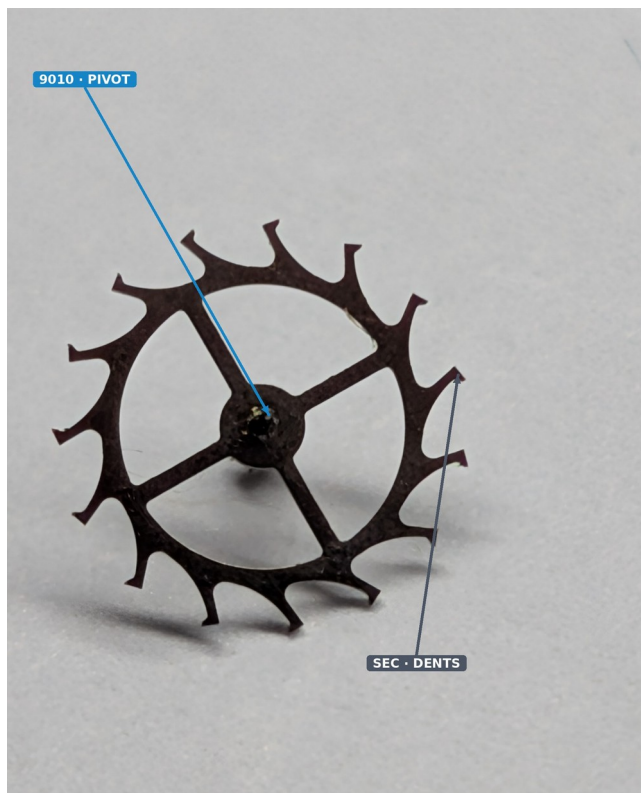

P064 · 9010 au pivot ; dents SEC

RÈGLE

La fonction de l'échappement reçoit son film sur les plans d'impulsion des palettes. Une dent de roue d'échappement n'est pas peinte d'huile.

Après pose, vérifier l'ébat axial, la liberté de rotation et l'absence de contamination sur les dents.

21 · PONT D'ANCRE

Pont d'ancre

Deux faces du pont et rubis de pivotement



P065 · face A



P066 · face B

9010

Si le palier est huilé à ce stade, limiter la dose à la cuvette du rubis. Le plan du pont et les alésages non fonctionnels restent secs.

22 • ANCRE ET PALETTES

Ancre et palettes

Film 9415 uniquement sur les plans d'impulsion actifs



P067 • entrée et sortie annotées



P068 • face complémentaire

9415 • NIVEAU B


Former un film microscopique sur les plans d'impulsion. Laisser secs le corps de l'ancre, les cornes, le dard et les faces de repos non visées.

Contrôle : aucune goutte visible. Si le dépôt ressemble à une masse, reprendre le nettoyage et redoser.

23 · ROUAGE · REMONTAGE PROGRESSIF

Rouage · remontage progressif

Vérification de la liberté à chaque ajout

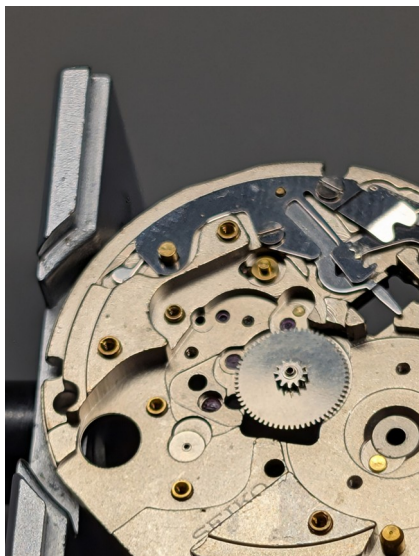

P069 · premier mobile posé



P070 · contrôle d'engrènement



P071 · mobile complémentaire



P072 · rochet


CRITÈRE

Après pose du pont, le train doit parcourir librement sa course sous une impulsion légère. Aucun point dur n'est corrigé par ajout d'huile.

24 • PLATINE ET ZONES DE POSE

Platine et zones de pose


États successifs de la platine côté cadran

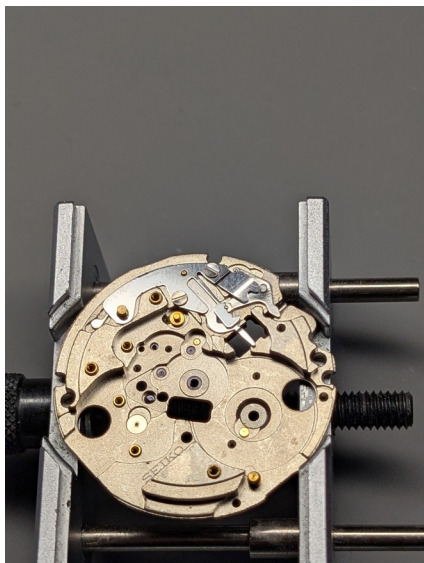

P073 · platine en cours de dépose



P076 · ressort retiré

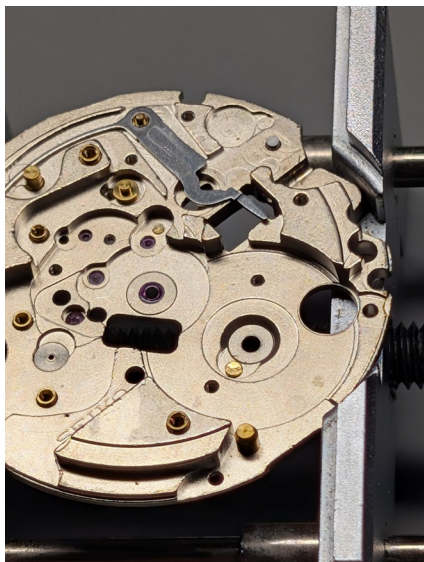

P079 · bascule déposée



P083 · platine dégagée

SEC

Les plans de pose et cuvettes sans pivot restent propres. Ne pas confondre une coloration de surface avec une réserve d'huile.

25 · RESSORT DE MISE À L'HEURE

Ressort de mise à l'heure

Recto/verso et point de contact optionnel d'atelier



P074 · face A



P075 · face B et contact repéré

8300 · NIVEAU C

La graisse 8300 est documentée par Moebius pour les ressorts et mécanismes de remontage. Sur ce point de contact, n'appliquer qu'une trace si cette pratique est validée par l'atelier ; sinon laisser sec et consigner le choix.

26 · BASCULE DE MISE À L'HEURE

Bascule de mise à l'heure

Contact à forte pression, graisse confinée



P077 · face A



P078 · 9504-SC sur la face de contact


9504-SC · NIVEAU B

Appliquer un film mince sur la face de contact polie. Ne pas remplir le trou, ne pas graisser le filetage et ne laisser aucun cordon susceptible de migrer vers le calendrier.

27 • LEVIER ET TIGE

Levier et tige

Pièces de commande et faces complémentaires

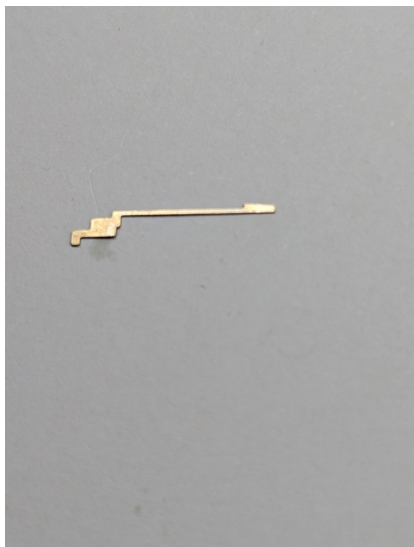

P051 · tige de remontoir



P081 · levier, face A



P082 · levier, face B



P080 · logement dans la platine

9504-SC

Réserver la graisse aux contacts de glissement identifiés. Les trous de pivot reçoivent le produit adapté au pivotement, pas une graisse de surface.

28 · PLAN MODERNE SYNTHÉTIQUE

Plan moderne synthétique

Produits Moebius retenus par fonction ; prescriptions Seiko conservées séparément

Organe / surface	Produit	Dose	Preuve	Zone sèche associée
Palier de roue centrale	9010	P	B	Plan du pont
Autres paliers fins identifiés	9010	P	B	Dentures
Centre du barillet complet 0201 024	Moebius A	E	A	Filetage + denture
Plans d'impulsion des palettes	9415	F	B	Corps, cornes, dard
Bascule / contact mise à l'heure	9504-SC	F	B	Trou + filetage
Contact de ressort de mise à l'heure	8300	T	C	Reste de la pièce
Seconde roue de réduction	Seiko Watch Oil S-6	repères	A	Hors zones visées
Première roue de réduction	Moebius A	libérale	A	Hors zones ombrées

HIÉRARCHIE

En cas de contradiction, le Technical Guide Seiko du calibre prime sur la transposition fonctionnelle moderne. Toute substitution de produit est enregistrée dans la fiche atelier.

29 · ORDRE DE DÉMONTAGE

Ordre de démontage

Séquence condensée issue du reportage et du catalogue Seiko

Étape	Action	Repères photo	Point de vigilance
1	Déboîter / retirer cadran et aiguilles	P001-P004	Protéger cadran et canon
2	Déposer jour, date et maintien	P007-P020	Sécuriser clips et sautoirs
3	Déposer mobiles de calendrier	P021-P037	Conserver recto/verso
4	Retourner ; déposer masse / automatisme	P005-P006, P038	Vis intérieure du rotor
5	Déposer balancier puis ancre	P039-P044, P065-P068	Spiral et palettes protégés
6	Déposer pont, rochet, barillet, rouage	P045-P064	Ne pas mélanger les mobiles
7	Déposer remontoir / mise à l'heure	P073-P083	Ressorts sous tension
8	Nettoyer, contrôler, préparer le remontage	94 vues	Aucune lubrification avant diagnostic

RÈGLE

Photographier l'état réel avant correction. Si l'ordre observé diffère du catalogue, le catalogue fixe la nomenclature et le reportage conserve la traçabilité du cas traité.

30 · ORDRE DE REMONTAGE

Ordre de remontage

Remonter du mécanisme de mise à l'heure vers les fonctions complètes

Étape	Action	Critère de passage
1	Remontoir / mise à l'heure	Positions nettes, retour franc
2	Rouage principal + barillet + pont	Train libre sous faible impulsion
3	Roue d'échappement + ancre	Engagement propre, palettes sans excès
4	Balancier	Spiral libre, aucune contamination
5	Automatisme et roues de réduction	Transmission fluide ; zones Seiko traitées
6	Calendrier jour/date	Corrections rapides franches
7	Cadran, aiguilles, emboîtage	Aucun contact ; fonctions complètes
8	Contrôle de marche et réserve	Valeurs consignées, stabilité vérifiée

STOP

Un point dur, une roue qui revient mal ou une fonction calendrier incertaine impose le démontage et le diagnostic. Ne jamais corriger par surlubrification.

31 • CONTRÔLES FINAUX

Contrôles finaux

Checklist avant emboîtement et validation atelier

- ☐ Pivots propres, rubis intacts, ménisques centrés.
- ☐ Dentures du rouage principal sèches hors prescriptions Seiko.
- ☐ Roues de réduction traitées conformément au Technical Guide.
- ☐ 9415 confinée aux plans d'impulsion ; aucune masse visible.
- ☐ Spiral, dard et cornes parfaitement secs.
- ☐ 9504-SC sans cordon ni migration vers le calendrier.
- ☐ Automatisme libre ; masse oscillante sans point dur.
- ☐ Jour/date : saut, correction rapide et alignement contrôlés.
- ☐ Aiguilles sans contact entre elles, avec cadran ou verre.
- ☐ Marche, amplitude, repère et réserve consignés après stabilisation.

VALIDATION

Le guide est un support d'atelier. Il ne remplace ni la mesure des jeux, ni le contrôle d'usure, ni les critères d'étanchéité propres au boîtier.

Fiche atelier

Traçabilité du service et substitutions réellement utilisées

Champ	Valeur / observation
Date	
Horloger	
Référence montre / boîtier	
Produit Seiko ou substitution utilisée	
Marche après service	_____ s/j
Amplitude	_____ °
Erreur de repère	_____ ms
Réserve observée	_____ h
Jour/date	☐ OK ☐ À reprendre
Automatisme	☐ OK ☐ À reprendre
Étanchéité	☐ Selon boîtier ☐ Non testée
Remarques	

Index photographique

94 vues uniques conservées ; sélection éditoriale par fonction

Plage	Contenu principal	Usage dans le guide
P001-P008	Montre, cadran, emboîtement, architecture	Identification / orientation
P009-P020	Disques et maintien du calendrier	Chronologie / contrôle
P021-P037	Roues et organes de calendrier	Recto/verso / diagnostic
P038-P044	Ponts, balancier, réduction	Identification fonctionnelle
P045-P052	Rochet, pont de rouage, tige	Ordre de dépose
P053-P064	Rouage, barillet, pont, échappement	Lubrification / zones sèches
P065-P072	Pont d'ancre, ancre, roues	Échappement / remontage
P073-P083	Platine, ressorts, bascule, levier	Mise à l'heure / contacts
P084-P089	Barillet ouvert, arbre et ressort moteur	Contrôle / traçabilité
P090-P094	Antichoc et états complémentaires	Contrôle / remontage

INTÉGRITÉ


Les deux fichiers Drive portant le même nom PXL_20260902_065712196.jpg sont strictement identiques (même empreinte SHA-256). Ils sont comptés comme un seul original unique.

Annotations principales : P043 (réduction Seiko), P060 (barillet), P061 (palier central), P064 (échappement), P067 (palettes), P075 (ressort, option atelier), P078 (bascule), P086-P088 (barillet ouvert) et P091 (antichoc).

34 · BARILLET OUVERT

Barillet ouvert


Couvercle, tambour et arbre photographiés séparément

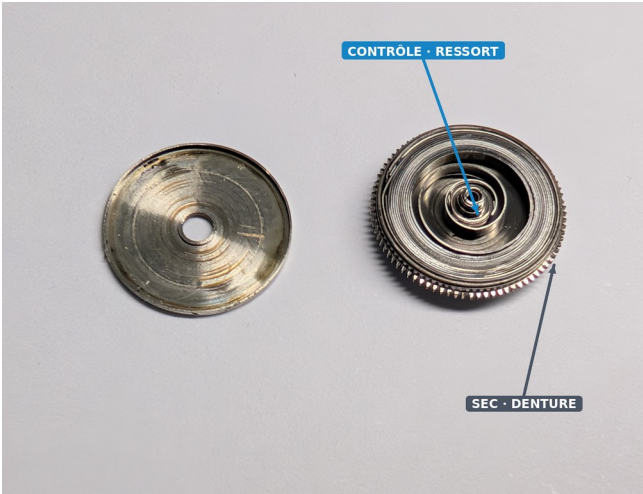


P084 · barillet ouvert, couvercle et ressort en place



P085 · couvercle et arbre déposés

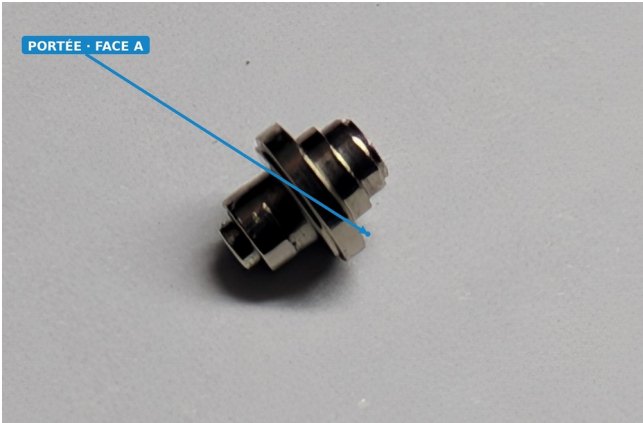

P086 · arbre, portée face A

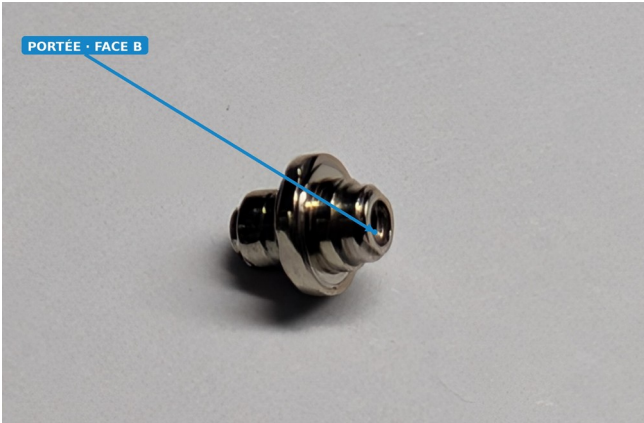

P087 · arbre, portée face B

CONTRÔLE

Rechercher rayures, bavures, corrosion, portée marquée et jeu anormal. Le Technical Guide identifie l'ensemble complet 0201 024 ; la flèche indique la surface à contrôler, pas une nouvelle prescription de graisse.


35 • RESSORT MOTEUR DÉGAGÉ

Ressort moteur dégagé

Deux orientations pour contrôler le crochet central et la bride glissante



P088 • crochet central et bride glissante repérés

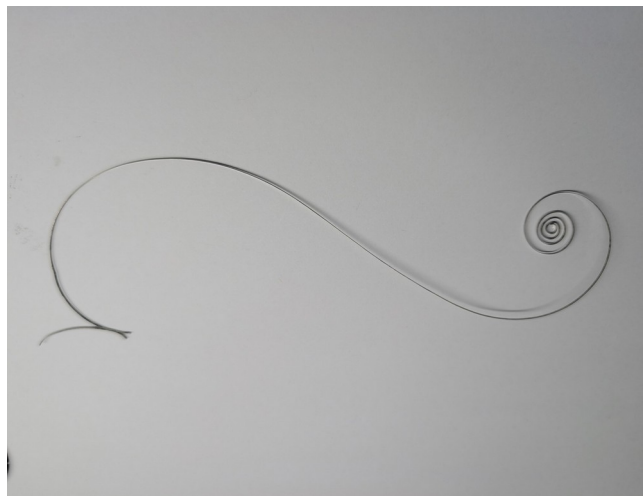

P089 • orientation complémentaire

LIMITE DOCUMENTAIRE

La documentation officielle disponible ne donne pas de produit séparé pour le ressort dégagé ou la paroi du tambour. Nettoyer et inspecter selon la procédure d'atelier applicable au ressort installé ; ne pas transposer automatiquement la graisse 8300.

- Crochet central intact et sans déformation.
- Bride glissante régulière, sans bavure ni cassure.
- Ressort plat, sans pli, corrosion ou collage anormal.


36 · ANTICHOC ET ÉTATS COMPLÉMENTAIRES

Antichoc et états complémentaires


Pièces déposées et contrôles de remontage ajoutés au reportage



P090 · platine, état avant fermeture

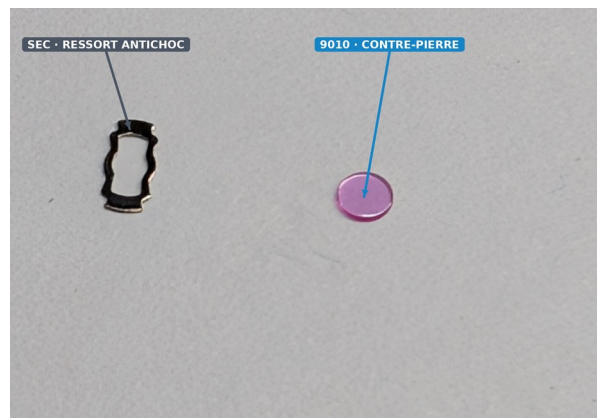

P091 · ressort d'antichoc et contre-pierre

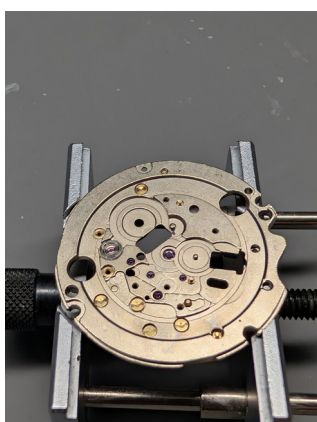

P092 · état complémentaire de la platine



P093 · contre-pierre, contrôle du ménisque



P094 · platine après remise en place

CONTRÔLE

La contre-pierre reçoit une quantité contrôlée adaptée au diamètre du rubis ; le ressort d'antichoc reste sec. Après fermeture, vérifier centrage, liberté du balancier et absence de migration.

37 · CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DOCUMENTAIRE

Contrôle de conformité documentaire

Comparaison systématique avec les documents officiels présents dans Data Sheet / SEIKO / 7S26A

Point vérifié	Document Seiko	Traitement dans ce guide	Statut
Identification	Cal. 7S26A / 7S36A	Calibre et nomenclature recoupés	CONFORME
Masse oscillante	Vis intérieure + orientation de la première roue	Consigne reprise page Automatismes	CONFORME
Seconde roue de réduction	S-6, portions marquées	Limité aux repères ; denture non généralisée	CONFORME
Première roue de réduction	Moebius A, quantité libérale sur zones ombrées	Produit, dose et zone explicités	CONFORME
Barillet complet 0201 024	Moebius A au centre, quantité extrêmement faible	Correction intégrée ; denture laissée sèche	CONFORME
Ressort moteur dégagé	Aucune prescription séparée dans le document	Inspection seulement ; aucune graisse inventée	CONFORME / LIMITE
Produits Moebius modernes	Non homologués comme équivalents chimiques	Présentés comme transpositions d'atelier	TRAÇABLE

DOCUMENTS CONTRÔLÉS

Les trois PDF présents dans Data Sheet / SEIKO / 7S26A sont des copies strictement identiques du Parts Catalogue / Technical Guide Seiko (même empreinte SHA-256). Une seule source technique distincte a donc été auditée.

38 · SOURCES ET LIMITES

Sources et limites

Références primaires et transposition moderne explicitement séparées

Réf.	Source
S1	SEIKO CORPORATION — Parts Catalogue / Technical Guide Cal. 7S26A, 7S36A, réf. d'impression 97-2. Spécifications, nomenclature, ordre et prescriptions particulières des roues de réduction.
S2	SEIKO — Instructions Cal. 4R15/4R16/4R35/4R36/7S26/7S35/7S36. Fonctions utilisateur et réserve indicative du 7S26.
S3	MOEBIUS — Lubrication Table. Fonctions recommandées : 9010, famille 910x, 9415, 9504, 8300 et produits de barillet.
S4	MOEBIUS — Product Catalog, 12.11.19. Viscosités, familles, usages et propriétés générales des huiles et graisses.
S5	Reportage photographique SECONDE MARCHE — Seiko 7S26A, 94 vues uniques, septembre 2026.

Liens de consultation

<https://www.scribd.com/document/811166948/Seiko-7s26a-7s36a>
<https://www.seikowatches.com/no-en/-/media/Files/Common/Seiko/instructions/English/7/7S26/7S26.pdf>
<https://www.moebius-lubricants.ch/sites/default/themes/moebius/extras/pdf/tableEN.pdf>
<https://www.moebius-lubricants.ch/sites/default/themes/moebius/extras/pdf/MoebiusProductCatalogEN.pdf>

LIMITE ESSENTIELLE

Les huiles Seiko AO-3, S-4 et S-6 figurent dans le document constructeur avec des quantités codées. Les choix Moebius de ce guide répondent à la fonction mécanique et à la table du fabricant ; ils ne sont pas annoncés comme équivalences chimiques ou homologations Seiko.

© SECONDE MARCHE · Document d'atelier. Toute intervention est réalisée par une personne qualifiée, avec diagnostic préalable et contrôle après remontage.